


NÁVOD NA INSTALACI





SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY LANSANIT

LANBF80, LANBF90, LANBF100

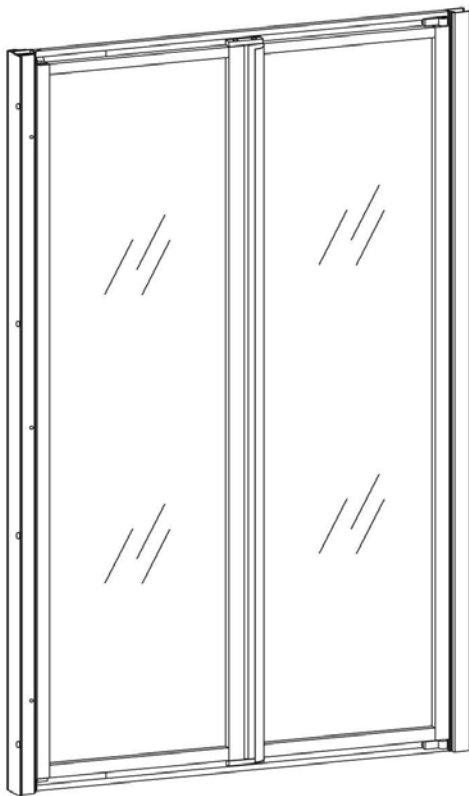



CE

Lansanit[®]

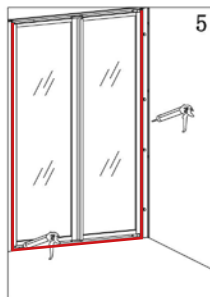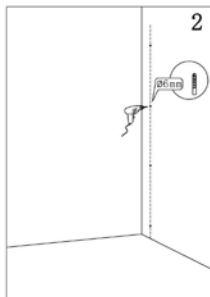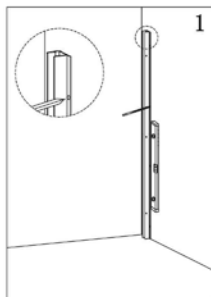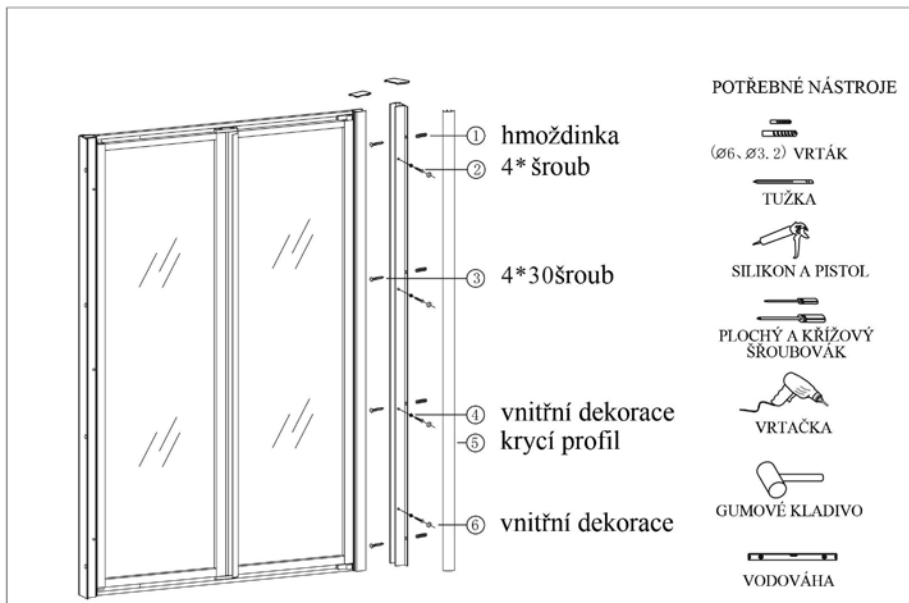

Plastové krytky bodové podsilikonujte.

Sprchová zástěna silikonujte z vnější strany mezi rámem a zdí a mezi rámem a vaničkou po celém obvodu, z vnitřní strany pouze mezi svislým rámem sprchové zástěny a zdí, **NESILIKONUJTE PROSTOR MEZI SPODNÍM RÁMEM KOUTU A SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU ZEVNITŘ!** Skla sprchové zástěny jsou od výroby opatřena hydrofobní úpravou, která zajišťuje snadnější čištění a údržbu skel, tuto úpravu je vhodné při pravidelném čištění podpořit nanesením volně prodejných hydrofobních přípravků určených pro tento účel.

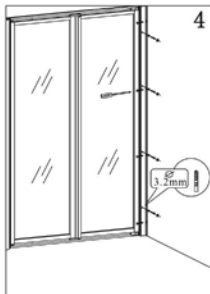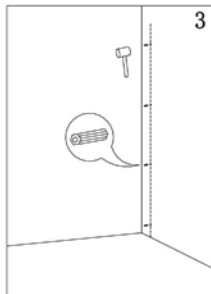

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

Skla sprchové zástěny pravidelně čistěte k tomu určenými čisticími prostředky. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují žíravé nebo brusné látky. Skla sprchové zástěny doporučujeme z vnitřní strany ošetřit prostředkem na odpuzování vodních kapek. Ložiskové pojezdy sprchové zástěny pravidelně promazávejte. Pro tento účel můžete použít i maziva na bázi tetfluoru, který u nás můžete zakoupit. Pokud ložiska nejsou pravidelně a řádně promazávána může dojít ke snížení jejich funkčnosti a poté k jejich úplnému poškození, což má za následek nefunkční otevření dveří sprchové zástěny. Dbejte na řádné utěsnění sprchové zástěny sanitárním silikonovým těmelem. Na pojezdy sprchové zástěny při čištění nikdy nepoužívejte přípravky na bázi sava.